

BETJENINGSVEJLEDNING LÅS M224 (KODEN ER 0-0-0-0 FRA START)


- high quality furniture fittings




"LÅST" INDIKATOR POSITIONSLINJE

GREB

KODEHJUL

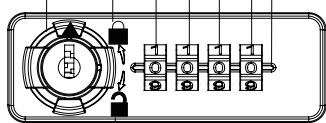

"ÅBEN" INDIKATOR


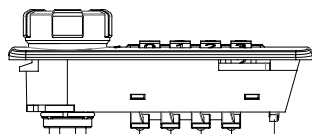


KODELAMELLER

KODESÆTTER

AT ÅBNE:
DREJ KODEHJULENE TIL DEN INDKODEDE
KODE, VED AT POSITIONERE DEM PÅ LINJEN.
DREJ HEREFTER PÅ GREBET TIL POSITION
"ÅBEN"

AT LÅSE:
DREJ GREBET TIL POSITION "LÅST"
OG SLØR KODEN VED AT DREJE PÅ
KODEHJULENE, SÅ ANDRE IKKE KAN
SE DEN ANVENDTE KOMBINATION OG/
ELLER LÅSE OP

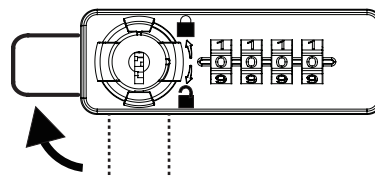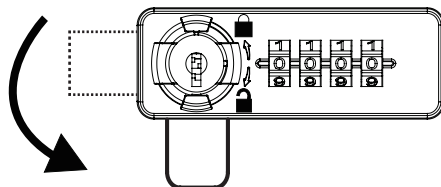

INDSTILLING AF KODEN (KODEN ER 0-0-0-0 FRA START)

1:
DREJ KODEHJULENE TIL DEN
INKODEDE KOMBINATION
0-0-0-0 (Fig A)

2:
DREJ GREBET TIL POSITION
"ÅBEN" (Fig B)

3:
KLIK KODESÆTTEREN PÅ LÅ-
SENS BAGSIDE FRA POSITION A
TIL B (Fig C).
SÆT HEREFTER DEN ØNSKEDE
KOMBINATION VED AT
DREJE PÅ KODEHJULENE PÅ
LÅSENS FRONT

4:
NÅR DEN ØNSKEDE KODE ER
SAT, KLIKES KODESÆTTE-
REN TILBAGE FRA POSITION
B TIL A (Fig D)




Fig. A




Fig. B

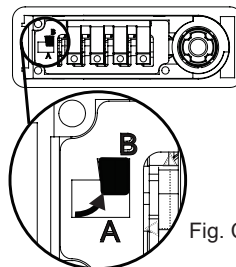


Fig. C

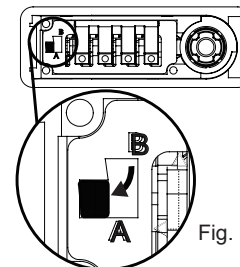


Fig. D

FIND EN GLEMT KODE

1:
ISÆT TILHØRENDE HOVEDNØGLE
OG LÅS OP.
FJERN IKKE HOVEDNØGLEN!
Fig. (E)

2:
DREJ PÅ HVERT KODEHJUL OG TRYK SAM-
TIDIGT PÅ DEN RESPEKTIVE KODELAMEL
PÅ BAGSIDEN AF LÅSEN. NÅR KODEHJULET
STOPPER OG IKKE KAN DREJES LÆNGERE,
ER DER FUNDET DET RIGTIGE TAL. GENTA-
GES FOR ALLE KODEHJUL/LAMELLER FOR
AT GENFINDE HELE KODEN. Fig (F)

3:
NÅR ALLE TAL ER FUNDET, KAN
DER DREJES PÅ GREBET. FJERN
HOVEDNØGLEN OG ANVEND
DEN GENFUNDNE KODE TIL AT
LÅSE OP. Fig (G)



**FJERN IKKE
HOVEDNØGLEN!**



Fig. E

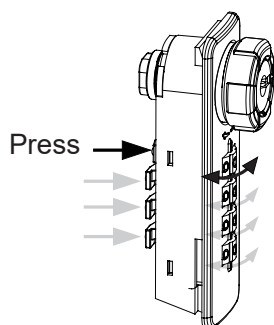


Fig. F

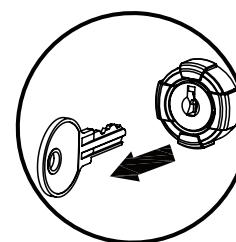


Fig. G