


INSTRUKTIONSVEJLEDNING TIL LÅS M901

Lås M901 er en "offentlig" (engangsbrug) lås. Kombinationen kan derfor ændres efter hver gang låsen åbnes.
Velegnet til stålskabe eller træskabe ved tilkøb af monteringsplade.

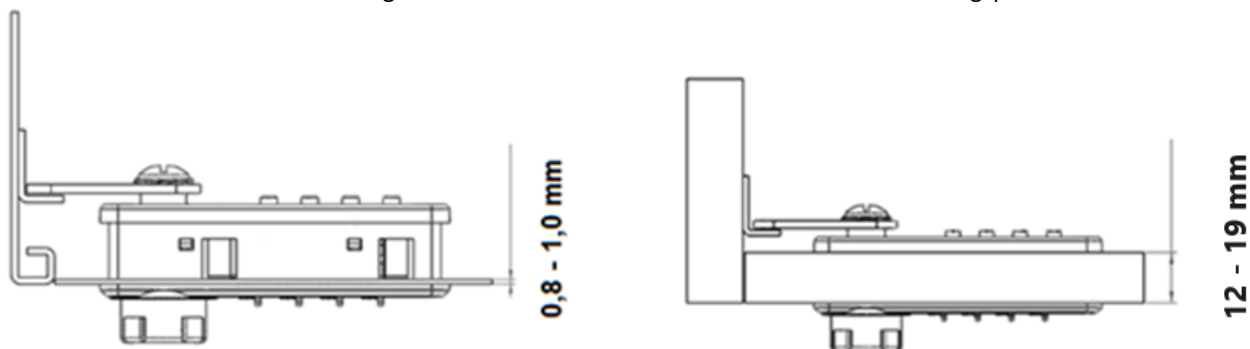

Sådan anvendes kombinationslåsen:

1. Alle låse er forudindstillet med kombinationskode "0000". Lås låsen op første gang med koden "0000". Drej knappen 90 grader til "åben/grøn" position.
2. Lås låsen. Drej kodehjulene for at indstille ny kombinationskode. Drej derefter knappen til "lukke/rød" position. Nu den nye kombinationskode gyldig. Tjek om skabet er låst. Husk at sløre den anvendte kombinationskode efter låsning.

grøn

Sådan afkoder du den glemte kombination:

1. Brug hovednøglen til at åbne låsen.
2. Når du har åbnet låsen, skal du trykke og holde knappen på bagsiden af låsen nede, drej samtidigt på det respektive hjul for at finde den matchende kode. Gentag indtil alle 4 hjul/numre stemmer overens. Den glemte kombinationskode er hermed fundet.
3. Efter at have fundet den glemte kode, drej knappen til "åben" position. Nu er låsen klar til brug igen.

