

MONTERING AF CYLINDER I "SNAKE" LÅSE

- high quality furniture fittings

SISO
DENMARK




1. Husk den røde nøgle.

2. Tjek om pilen på den blå hætte, peger mod låsetungen.



3. Træk den blå hætte ud af låsehuset. Sørg for at låsetungen forbliver i samme position (lidt ude).

4. Behold den transparente krave på cylinderen. Udskift de sorte nøgler med den røde nøgle.

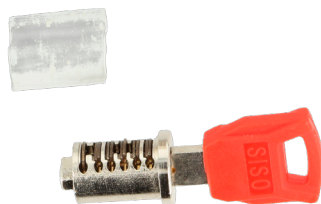


5. Når den røde nøgle er i cylinderen, trækkes den transparente krave af cylinderen.



6. Før cylinderen monteres i låsehuset, sørg for at hundelen i låsehuset og handelen på cylinderens spids passer sammen.




7. Monter cylinderen i låsehuset.

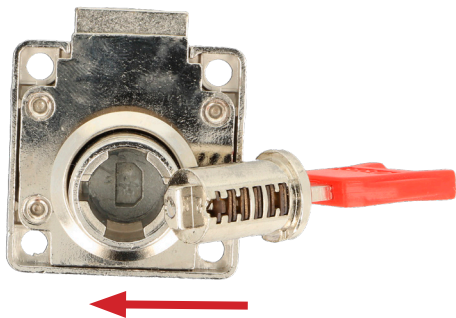

8. Drej den røde nøgle.

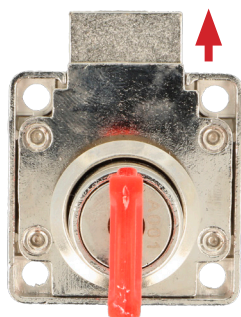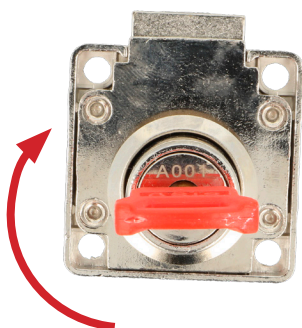

9. Træk den røde nøgle ud.

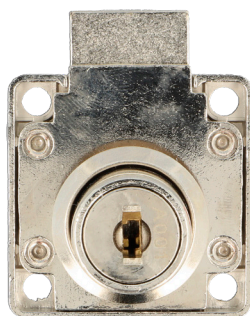

10. Indsæt den sorte nøgle i cylinderen og kontroller at låsen fungerer korrekt.
Låsen er herefter klar til brug.



SISO A/S

Mileparken 11 Phone: (+45) 45 830 900
DK - 2740 Skovlunde (Copenhagen) Fax: (+45) 45 830 444
Denmark E-mail: siso@siso.dk Web: www.siso.dk